

## Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде и с расчетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена.

При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно комплектовочной ведомости и отсутствию дефектов на них. После сборки претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации вследствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

**Примечание.** В процессе производства возможны незначительные изменения, не ухудшающие качество мебели.

## **Рекомендации по сборке**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

## **Технические данные**

Габаритные размеры:

Высота (мм): 2000                      Вес : 67,4кг  
Ширина (мм): 840  
Глубина (мм): 400

## **Правила пользования и эксплуатации изделия**

- Уважаемые господа. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.
- Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть насухо мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не допускается ставить на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, нельзя использовать щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.
- На изделия подвергнутые модификации не на предприятии – изготовителе, гарантия не распространяется.
- **Помните!** Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

## **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия.

Срок эксплуатации изделия – 7 лет; срок гарантии – 1 год.

Комплектовщик-



## **ПАСПОРТ**

### **Шкаф с распашными дверями «West» М5 «Шкаф 800**

### **зеркало»**


**ТО-13067023-2015**

Наименование	Индекс позиции
Шкаф с распашными дверями «West» М5 «Шкаф 800 зеркало»	02-02-04 Цвет:



Произведено:

Россия  
ООО «РИННЭР»  
Удмуртская республика  
г. Ижевск ул. Пойма 91/5  
e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:mebel@rinner.ru)  
[www.rinner.ru](http://www.rinner.ru)  
т/ф (3412) 517-223; 517-222

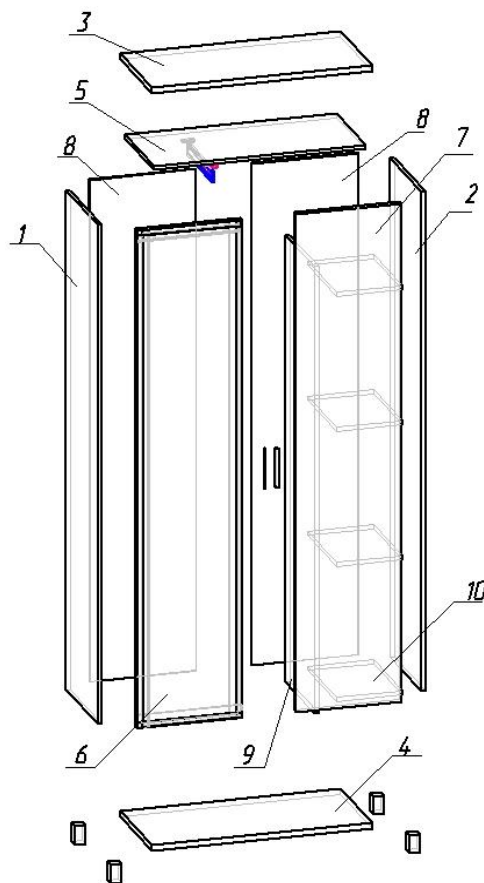

## Порядок сборки ШКАФА 800 «West» модуль №5:

1. Соединить детали №5 с боковинами №1 и 2 на эксцентриковые стяжки - Б(см. рис.2), предварительно закрепить выдвижную штангу - М к детали №5;
2. Присоединить боковину сред. №9 к детали №5 на евровинты – А;
3. Закрепить опоры – Г к дну №4 на саморезы – З;
4. Соединить крышу №3, боковины №1, 2, 9 и дно №4 на евровинты – А;
5. Вставить ДВП со стыковочной планкой в пазы на деталях №3 и 4;
6. Поставить мебель на место, отрегулировать по уровню опоры – Г;
7. Установить двери №6 и 7 на петли - Ж и отрегулировать их (см. рис.3);
8. Поставить полки №10 на полкодержатели - К и установить лицевую фурнитуру: ручки – Д, заглушки – О на полку №5.

Рис.1 Схема сборки

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТЕЛЕЙ			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина левая	1906x396x16	1
2	Боковина правая	1906x396x16	1
3	Крыша	840x396x16	1
4	Дно	840x396x16	1
5	Полка верхняя	808x360x16	1
6	Дверь рамочная	1900x400x22	1
7	Дверь	1900x400x16	1
8	Задняя стенка	1916x407x3,2	2
9	Бочина средняя	1706x360x16	1
10	Полка	252x360x16	4
	Стыковочная планка	L = 1905 мм	1

Необходимый инструмент для сборки:

- Рулетка
- Отвертка крестовая
- Отвертка плоская

При необходимости модуля прихожей можно стянуть друг с другом на межсекционную стяжку –П. Самостоятельно просверлить отверстия диаметром 5мм в боковинах.

А	Б	В	Г
Д	Ж	З	К
Л	М	Н	О
			П

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ		
Обз.	Наименование	Кол.
А	Евровинт 7x50	12
Б	Стяжка эксцентриковая	4
В	Ключ шестигранный	1
Г	Опора "Квадратная" ОРК-50К	4
Д	Ручка 64 мм FS-024 064St светлый	2
Ж	Петля 4-х шарн. вкладная ALBA, BZ	8
З	Саморез 3,5x16	80
К	Полкодержатель d 5 мм	18
Л	Шайба пластмассовая	2
М	Штанга выдвижная L = 350 мм	1
Н	Винт 4x30	2
О	Заглушка для эксцентрика	4
П	Стяжка межсекционная	2


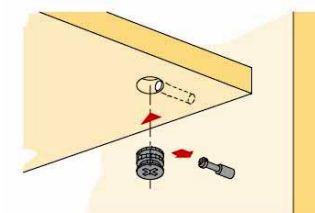


Рис.2 Схема установки эксцентриковой стяжки

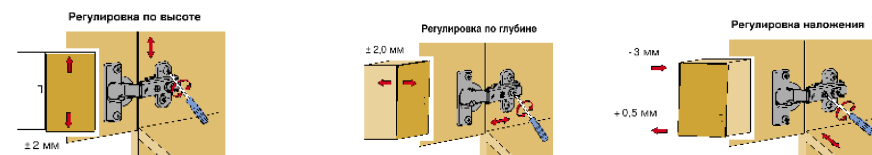

Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, вывернуть по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковинной шкафы. Затем снова затянуть крепежный винт.

Вращать винт **вправо**: наклонно двери становится **меньше (-)**. Винт вращать **влево**: наклонно двери становится **больше (+)**.

Рис.3 Схема регулировки петли