

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «МИФ». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки необходимо ознакомится с инструкцией и убедиться в правильности полученных Вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.

Для сборки необходимо иметь отвертки (одну плоскую и две крестовые) или шуруповерт с крестообразной насадкой №2, шестигранной №4, молоток, рулетку. Сборку следует производить вдвоем на ровной горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными. Окончательно собранное изделие выставить по уровню.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение дефектов мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.


ВНИМАНИЕ!!! Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
Адрес: 440054, г.Пенза, ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +78412202037
E-mail: mif-penza@mail.ru



Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

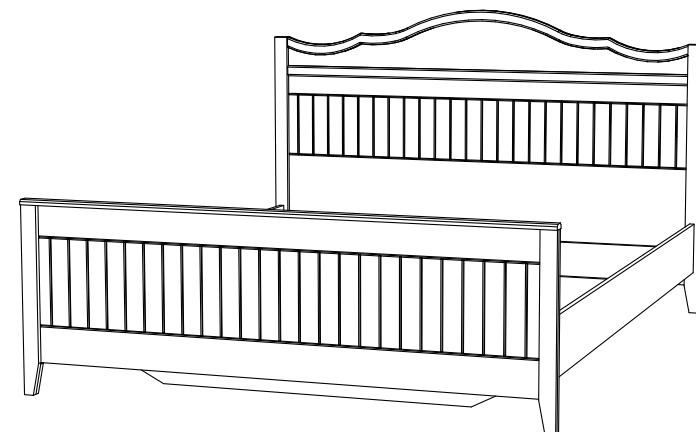

**Спальный гарнитур «Вояж»
Кровать 1,6 с ортопедическим основанием
1669x1100x2069 (ШxВxГ)
спальное место 1600x2000**
Все замечания и пожелания присылайте
по адресу mif-penza@mail.ru,
они будут рассмотрены **незамедлительно**.



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения **ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО** (толкового) сборщика мебели.

<http://mebelmif.ru/>


Комплектовочная ведомость на детали

	Наименование	Цвет деталей в комплектации	Размер, мм		Кол-во, шт	№ по схеме
			Длина	Ширина		
Упаковка № 1	Царга	Белый тисненый	180	2005	2	1
	Царга	Белый тисненый	280	1603	3	2
Упаковка № 2	Вязка	Белый тисненый	128	266	1	3
	Вязка	Белый тисненый	128	250	1	4
Упаковка № 3	Щит головной (МДФ)	Белое дерево/Шоколад	1669	1100	1	5
	Щит ножной (МДФ)	Белое дерево	1669	584	1	6
Упаковка № 4	Планка (МДФ)	Шоколад	1670	40	1	7
Упаковка № 3	Ортопедическое основание 1,6x2,0м.		1600	2000	1	
Упаковка № 4	Фурнитура				1	

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евровинт 6 шт	Заглушка евровинта 6 шт	Шкант 4 шт	Заглушка для шурупов 20 шт	Подпятник 11 шт	Гвоздь 2x20 22 шт
Шток стяжки эксцентриковой 22 шт	Стяжка эксцентриковая 22 шт	Ключ для евровинта 1 шт			

Инструкция по сборке

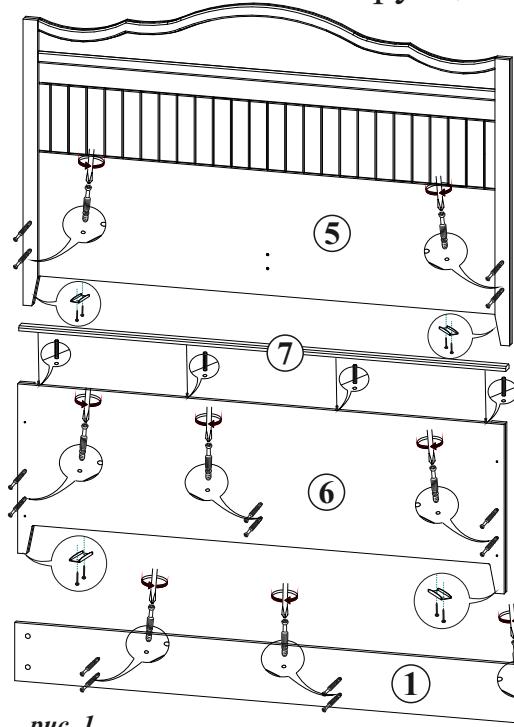

Необходимый инструмент для сборки.
Рекомендуем сборку производить вдвоем

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности.
- Вкрутите штоки эксцентриков в Щитки 5 и 6 и Царги 2 как показано на *рис.1*.
- Установите на шканты Планку (МДФ) 7 на Щиток 6.
- Прибейте подпятники на Щитки 5 и 6.





рис. 2

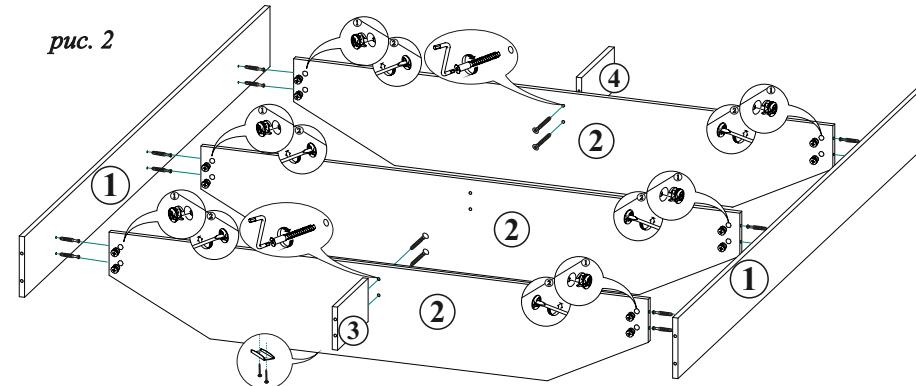

- Прибейте подпятники на Царги 2.
- Прикрепите Царги 1 к Царгам 2 вставив штоки эксцентриков в отверстия и затянув эксцентриковые стяжки.
- Присоедините Вязки 3 и 4 к Царгам 2 при помощи евровинтов как показано на *рис.2*.
- Вставьте штоки эксцентриков Щита 5 в отверстия Царг 1 и затяните эксцентриковые стяжки, а Вязку 3 закрепите евровинтами.
- Вставьте Штоки эксцентриков Щита 6 в отверстия Царг 2 и Вязки 4 и затяните эксцентриковые стяжки *рис. 3*.
- Установите заглушки для шурупов на Щитки 5 и 6. Уложите на собранное основание ортопедический матрас.

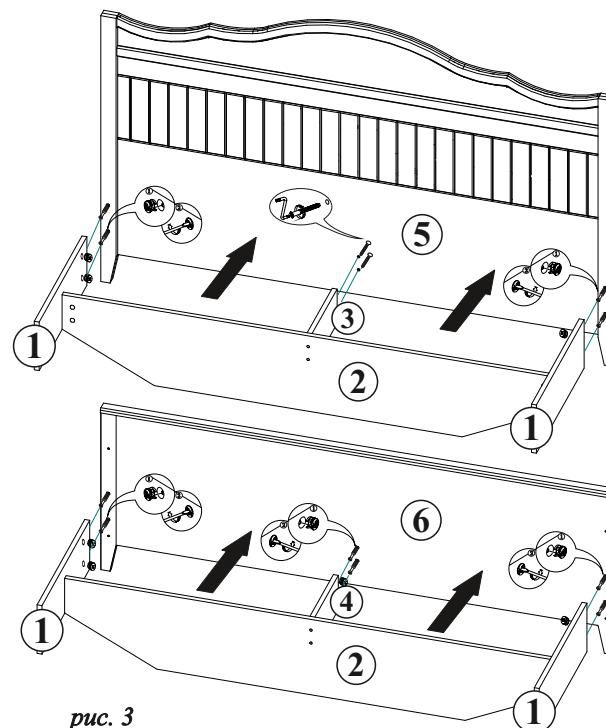


рис. 3