

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10° С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвигание.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №  
Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

(печать магазина)

Вид доставки \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять до истечения гарантийного срока.


(подпись покупателя)



Срок службы изделия 5 лет.  
Претензии направляются по адресу:  
Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, 1  
тел. 8 (83631) 4-55-05

ИП Феокистов А.А.

ФАНТ-мебель

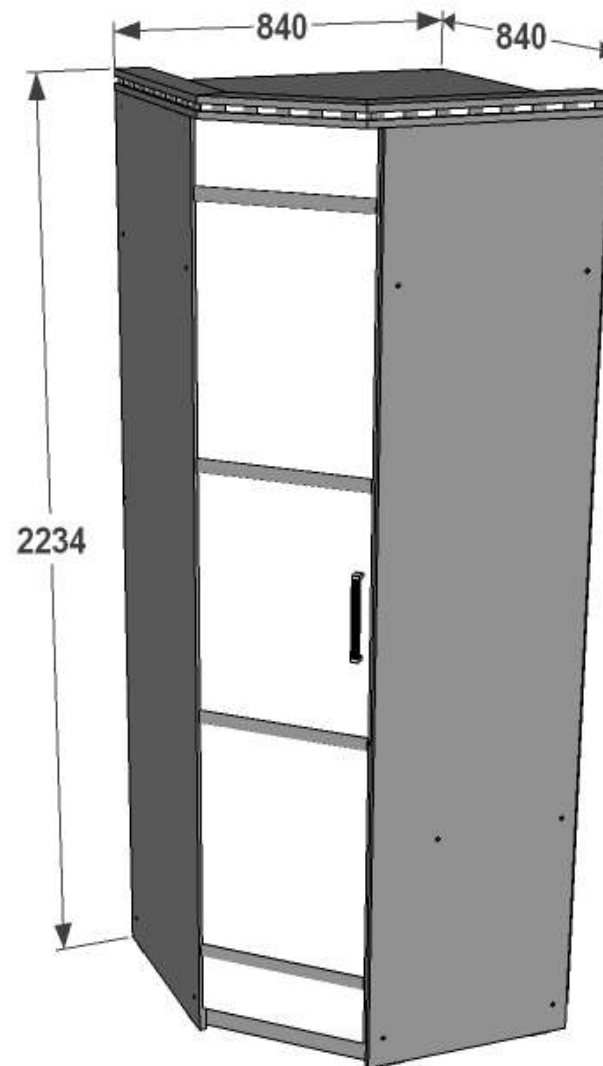

Набор мебели для спальни «Ольга 13»  
ШКАФ ОДНОДВЕРНЫЙ УГЛОВОЙ

Инд. Н15-04/8. Пр. НМФ.0004.01.08.13.1.00

Инструкция по сборке

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкафа однодверного углового “Ольга 13”

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

## ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Сбор.поз.	Наименование	Мат-л	Размер, мм.	К-во, шт.
5,6	Бок	ЛДСП	2184*522*16	2
8	Стенка вертикальная	ЛДСП	1848*522*16	1
4	Средник	ЛДСП	1768*394*16	1
9	Стенка вертикальная	ЛДСП	320*384*16	1
2	Стенка горизонтальная	ЛДСП	816*816*16	1
3	Дно	ЛДСП	816*800*16	1
10, 11(3)	Полка стационарная/вкладная	ЛДСП	278*384*16	4
12	Цоколь	ЛДСП	64*456*16	1
13	Планка	ЛДСП	800*96*16	1
1	Колпак в сборе	Сборн.	833*833*48	1
7	Дверь	Сборн.	2116*416*22	1
14	Задняя стенка	ЛДВП	1790*310*4	1
15	Задняя стенка	ЛДВП	828*342*4	1
16	Задняя стенка	ЛДВП	1790*413*4	2
17	Задняя стенка	ЛДВП	466*342*4	1
2п	Профиль соединительный	Пластик	1768	1

## ФУРНИТУРА\*

№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1		Евровинт	шт.	28
2		Евроключ	шт.	1
3		Заглушка	шт.	13
4		Подпятник	шт.	6
5		Петля угловая	шт.	4
6		Полкодержатель	шт.	12
7		Штангодержатель	шт.	2
8		Ручка 192мм	шт.	1
9		Стяжка эксцентриковая	шт.	4
10		Шуруп 4*13 (петли)	шт.	16
11		Шуруп 4*16 (штанга)	шт.	6
12		Гвозди	шт.	124
13		Инструкция	шт.	1

\*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, суровая нить.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

1. На бок (поз.5) установите ответные планки на шуруп 4\*13(рис. 1), а на дверь (поз.30) – петли на шуруп 4\*13. На бок (поз.6) и средник (поз.7) установите полкодержатели. На бок (поз.,6,5) и средник (поз.7) на гвозди установите подпятники.
2. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх бок (поз.5) и поочередно приставьте стенки горизонтальные (поз.19,20), закрепите евровинтами. К стенкам горизонтальным (поз.19,20) поочередно приставьте стенку вертикальную (поз.7) и бок (поз.6), закрепите евровинтами.
3. Средник (поз.8) установите между стенками горизонтальными (поз. 19,20), закрепите евровинтами.
4. Стенку вертикальную (поз.16) установите на стенку горизонтальную (поз.19), закрепите евровинтами.
5. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия колпака (поз.28). Установите колпак (поз.28) на бока (поз.5,6) и стенку вертикальную (поз.16), закрепите эксцентриками.
6. Установите планку (поз.24) и соедините со стенкой вертикальной (поз.7) и боком (поз.5) евровинтами.
7. Установите полку стационарную (поз.17) и соедините со средником (поз.8) и боком (поз.6) евровинтами.
8. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте задние стенки (поз.31,32(2),33,34), задние стенки (поз.32) предварительно соедините между собой соединительным профилем (поз.1п).
9. На стенку вертикальную (поз. 7) и бок (поз.5) закрепите фланцы на шуруп 4\*16.
10. Установите штангу (поз.1ш). Установите полки (поз.18) на полкодержатели.
11. Установите дверь (поз.30) и отрегулируйте петли. Установите ручку.
12. Евровинты закройте заглушками.

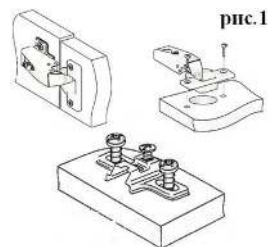


рис.1

