

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10° С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвигать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая их открывание или выдвигание.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №
Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока.


(подпись покупателя)



Срок службы изделия 5 лет.
Претензии направляются по адресу:
Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, 1
тел. 8 (83631) 4-55-05

ИП Феокистов А.А.

ФАНТ-мебель

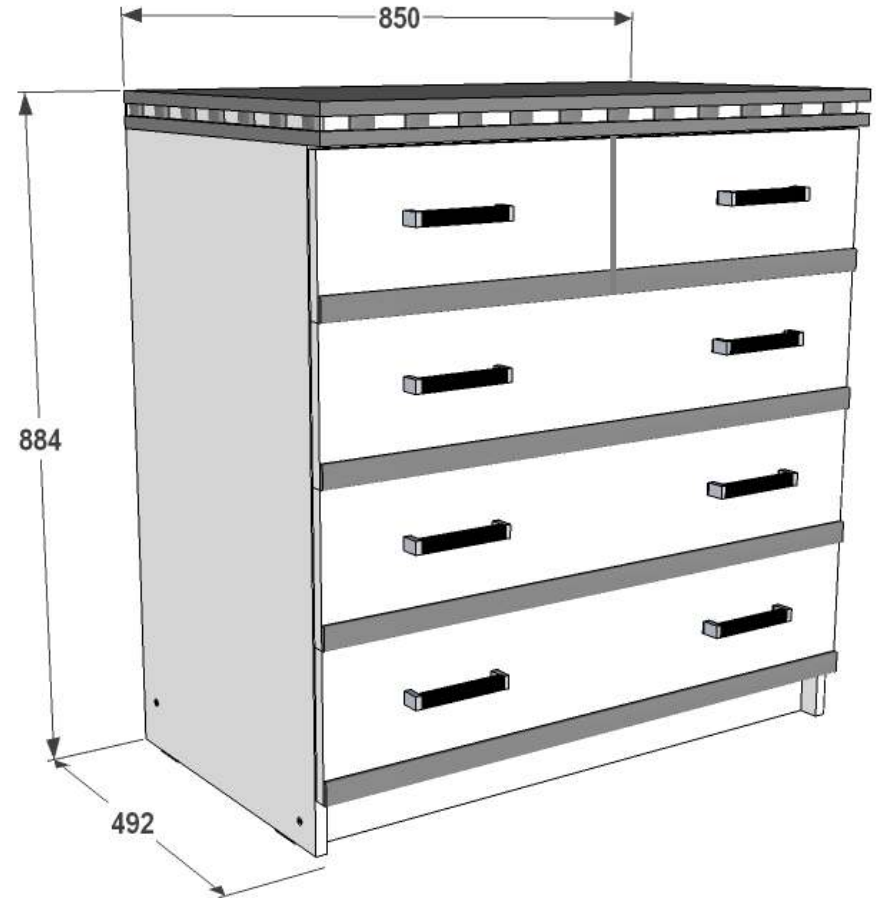

Набор мебели для спальни «Ольга 13»
КОМОД № 1

Инд. Н15-04/13. Пр. НМФ.0004.01.13.03.1.00

Инструкция по сборке

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комода № 1 “Ольга 13”

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Сбор.поз.	Наименование	Мат-л	Размер, мм.	К-во, шт.
1, 2	Бок	ЛДСП	834*458*16	1+1
3	Средник	ЛДСП	186*458*16	1
6	Крышка в сборе	Сборн.	850*488*48	1
4,5	Планка	ЛДСП	69*816*16	4
6	Деталь ящика	ЛДСП	759*128*16	3
8	Деталь ящика	ЛДСП	343*128*16	2
7	Деталь ящика	ЛДСП	450*128*16	10
10	Накладка	Сборн.	190*844*22	3
11,12	Накладка	Сборн.	190*420*22	2
14	Дно ящика	ЛДВП	375*454*4	2
15	Дно ящика	ЛДВП	791*454*4	3
13	Задняя стенка	ДВП	845*410*4	2
3п	Профиль соединительный	Пластик	816	1

ФУРНИТУРА*

№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1		Евровинт	шт.	20
2		Евроключ	шт.	1
3		Заглушка	шт.	8
4		Направляющие 450 мм, ролик	компл.	5
5		Подпятник	шт.	4
6		Ручка 128мм	шт.	8
7		Шкант	шт.	12
8		Стяжка эксцентриковая	шт.	26
9		Шуруп 3*16 зол. (направл)	шт.	40
10		Гвозди	шт.	107
11		Инструкция	шт.	1

*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

Необходимый инструмент для сборки изделия:

- молоток,
- крестообразная отвертка,
- рулетка.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

1. На бока (поз.1,2) установите направляющие на шуруп 3*16, подпятники на гвозди.

2. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вниз бока (поз.1,2) и приставьте планки (поз.5,4), закрепите евровинтами.
3. На планки (поз.4) установите средник (поз.3), закрепите евровинтами.
4. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия колпака (поз.6). Установите колпак (поз.6) на бока (поз.1,2) и средник (поз.3), закрепите эксцентриком.
5. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.13), предварительно соединив профилем (поз.3п).
6. Соедините детали ящика (поз.8,7(2)) между собой на евровинты.
7. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия накладки (поз.11), установите шканты. Приставьте накладку (поз.11) к деталям ящика (поз.7), закрепите эксцентриком.
8. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.14) к нижней полости каркаса ящика на гвозди, предварительно установив его в паз накладки (поз.11).
9. По аналогии соберите большие ящики.
10. На накладки (поз.10,11) установите ручки.
11. Закрепите направляющие к деталям ящика (поз.7) на шурупы 3*16.
12. Установите ящики.
13. Видимые шляпки евровинтов закройте заглушками.

